

# biovein®



## Notice d'utilisation

User notice

# biovein®

- Ecran LCD de programmation avec affichage du menu

Programming LCD screen with on-display menu

- Clavier de commande pour programmation

Control keys for programming

- ✓ Annuler  
Cancel

- ✓ Navigation dans le menu  
Menu navigation keys

- ✓ Valider  
Confirmation

- Capteur Finger Vein  
Finger Vein sensor



# Placement du doigt sur le Biovein

## Finger positioning on the Biovein

### 1 Placement correct Correct positioning

La présentation du doigt au moment de l'enrôlement et lors de l'utilisation du Biovein est très importante.

Correct finger positioning is very important while using the Biovein, as well during enrollment



Vue sans casquette  
View without cover



Vue avec casquette  
View with cover

### 2 Description du placement du doigt Description of the finger positioning:

**Remarque :** Les recommandations de positionnement sont toujours valables avec ou sans la casquette.


**Note:** The positioning recommendations are valid with or without cover.

**Voici l'illustration d'un doigt correctement placé.**  
Example of correct finger positioning

#### Les principaux paramètres à respecter sont :

The main items to observe are:

- 1 Ajuster la pointe du doigt sur le capteur lumineux.**  
Make sure the finger tip touches the sensor light.
- 2 Veiller à ne pas incliner le doigt.**  
Beware not to bend the finger.
- 3 Positionner le doigt tendu.**  
Place the finger tight.
- 4 Veiller à centrer le doigt.**  
Make sure to position the finger in the centre of the sensor.
- 5 S'assurer que le contact a lieu en deux points, à la pointe du doigt et à la base du doigt.**  
Ensure that the contact occurs at two points : the tip and the base of the finger.

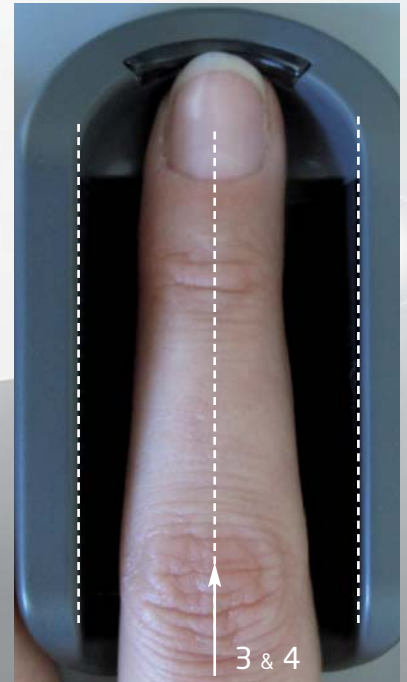


### 3 Erreurs de placement Positioning errors

- 1 Pointe du doigt non ajustée**  
The finger is not correctly positioned



- 2 Doigt incliné**  
Rotated finger

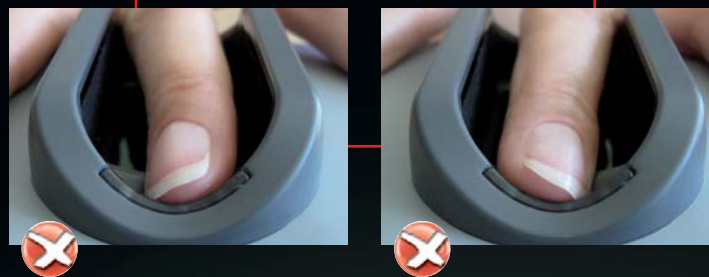

- 3 Doigt courbé**  
Bended finger



- 4 Doigt non centré**  
Finger positioning out of centre



- 5 Mauvais points de contact**  
Bad finger contact



# Approche du doigt

## Finger positioning

- 1** Avant de présenter votre doigt  
Before positioning your finger



- 2** Présentez votre doigt  
Position your finger



- 3** Vérifiez que la base de votre doigt soit bien en contact avec le capteur  
Beware your finger base is touching the sensor



Notre support technique est disponible  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h (17h le vendredi)

Our hot Line is at your disposal :  
Monday till Friday from 9 a.m to 12 a.m  
and 2 p.m. to 6 p.m (5 pm on friday)



**0891 70 01 90**

(0,225 €/mn)



hotline@tech-eden.com

